



LT-50Eco 前面パネル

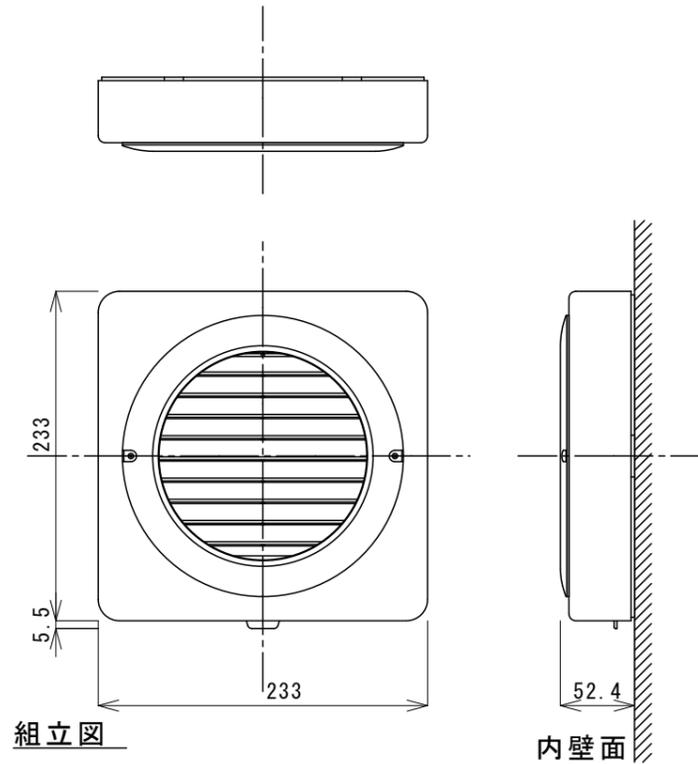


組立図

内壁面

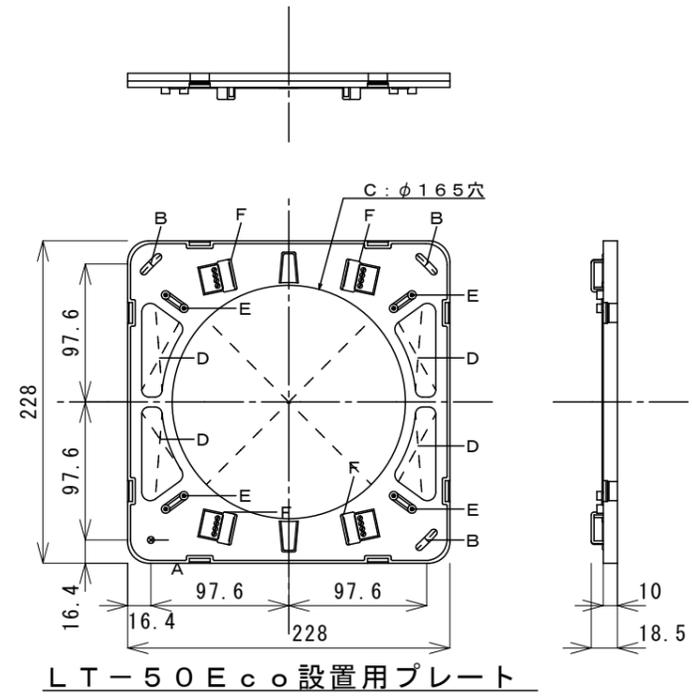

LT-50Eco 設置用プレート

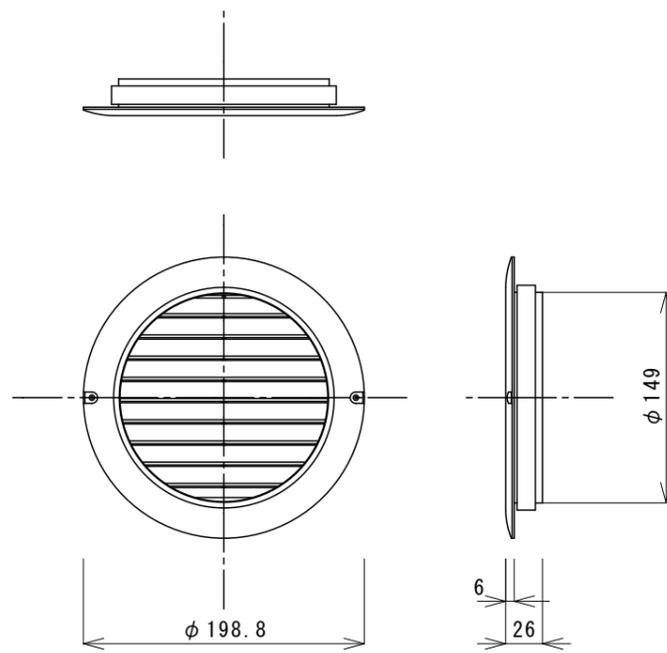

LT-50Eco 給排気グリル

<設置について>

1. 事前にLT-50Ecoパイプを通す穴を内壁に開けます。
2. 事前にLT-50Ecoコントローラからの通信ケーブルを、ケーブル通し用穴から出します。
3. ケーブル通し用穴は、1ヶ所のみ使用します。
4. LT-50Ecoコントローラからの通信ケーブルは、必ずケーブルクランプに固定します。
5. LT-50Eco設置用プレートの固定は、下地に対して適切な長さのφ5ネジで固定します。

記号	名称	摘要
A	壁固定用穴	φ5ネジ用 左下1ヶ所
B	壁固定用長穴	φ5ネジ用 5×19 3ヶ所
C	φ165パイプ通し用穴	
D	ケーブル通し用穴	4ヶ所 (いずれか1ヶ所のみ使用)
E	ケーブルクランプ	4ヶ所 (いずれか1ヶ所のみ使用)
F	コネクタ固定位置	4ヶ所 (いずれか1ヶ所のみ使用)

備考	記号	図面来歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先 殿 名 称	納入先 殿 図 番
	△					太田	松井		青木	尺度	1:5		
	△									日付	2016.7.8		
	△												
	B	部品名称変更	2016.10.5	青木	太田	日本スティーベル株式会社						ツイン・エアー・フレッシュ ダクトレス第一種熱交換換気システム LT-50Eco 前面パネル	1A516703 _B

型式	外形寸法 (mm)			質量 (kg)
	高さ	幅	奥行	
LT-50Eco 前面パネル	238.5	233.0	52.4	0.40